

防草シートのピンの止め方




防草シートの簡単な施工において、守らなければいけない事が、ピンを打つ際の間隔です。

一般的には、防草シート周りと継ぎ目が生じた際は、その場所にピンを打ち、防草シートを固定する必要があります。ピンの大きさによって異なってくる場合もあるものの、一般的には**50cm間隔**でピンを打ち込み防草シートを固定して行きます。

これが、防草シートの簡単な施工方法と言われており、よほど大きな場所に防草シートを施工する場合以外は、この50cm間隔でピンを防草シートの周りに打ち込む事をお勧め致します。

ピン施工例

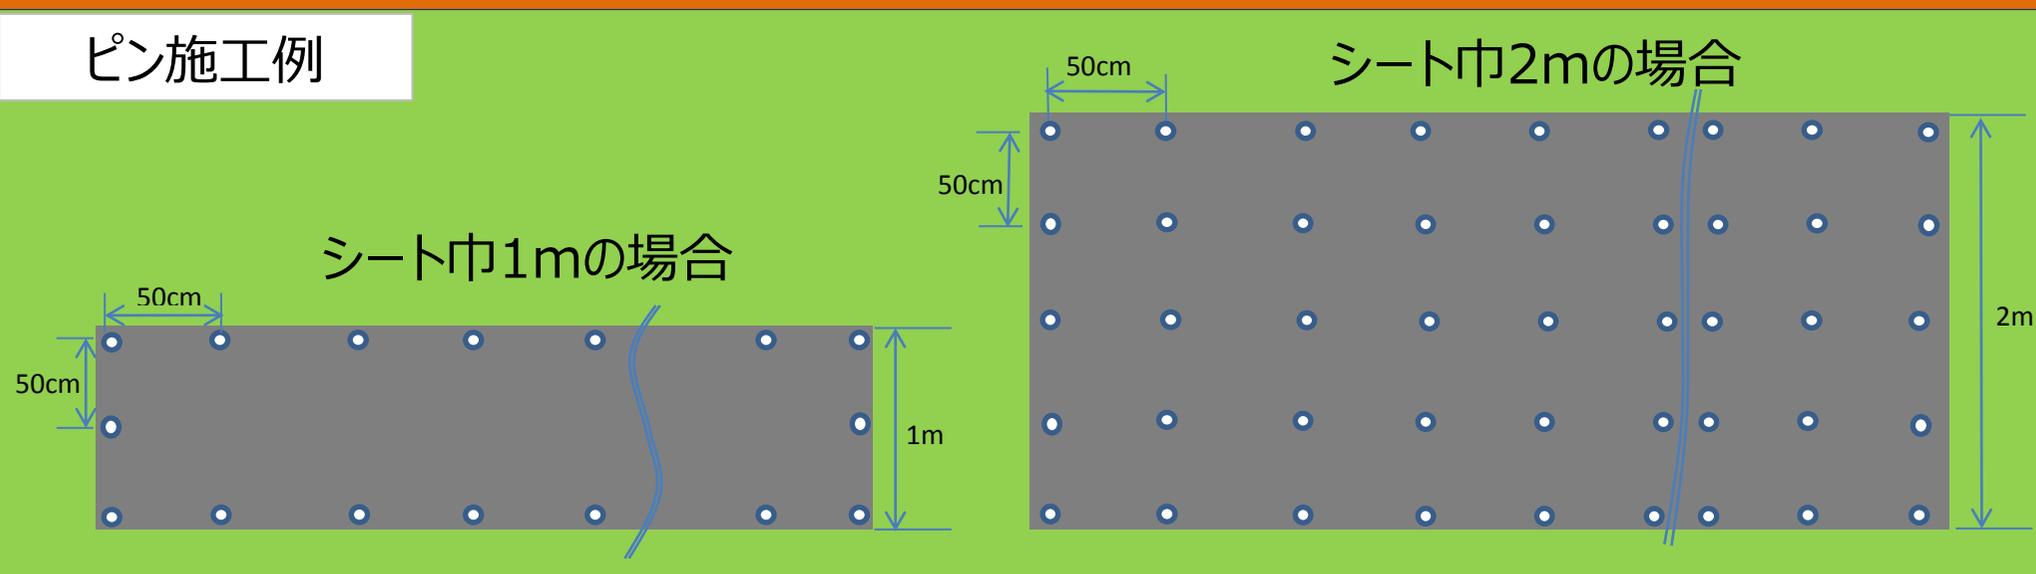

ピン使用本数早見表

シート巾	長さ	ピン間隔	ピン数量	シート巾	長さ	ピン間隔	ピン数量
1M	10M	50cm	44本	2M	10M	50cm	105本
	20M	50cm	84本		20M	50cm	205本
	50M	50cm	204本		50M	50cm	505本
	100M	50cm	404本		100M	50cm	1005本

◎シート選定、設置に関する
問合せご相談は遠慮なく当社
スタッフまでご相談下さい。